


### Připojení čelní stěny na žlab EuroSelf

Připojte klipy A k polymerbetonovému žlabu.  
Odstraňte dvakrát klip B a dvě oblasti X.

**Strana 1** směřuje ke žlabu



**Strana 2**

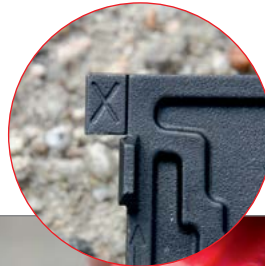

1. Odřízněte oblast X na levé a pravé straně.



2. Odřízněte Klip B na levé i pravé straně.

#### Nasazení čelní stěny



3. Nasuňte oba klipy A na čelní stranu těla žlabu.



4. Přitlačte čelo nadoraz až se zafixuje.



5. Odvodňovací žlab EuroSelf s nasazenou čelní stěnou.

## Odtok přes čelní stěnu pro žlab EuroSelf



1. V případě potřeby je možné vyrazit předtvarování. Díky tomu může čelní stěna sloužit jako nízkoobjemový odtok.





2. Pět předtvarovaných oblastí odstraňte pomocí kladiva.



3. Odvodňovací žlab EuroSelf s nasazenou otevřenou čelní stěnou.

## Odtok čelní stěnou s nátrubkem DN 110 pro žlab EuroSelf

Připojte klipy A k polymerbetonovému žlabu.  
Odstraňte dvakrát klip B, dvě oblasti X a oblast Y.

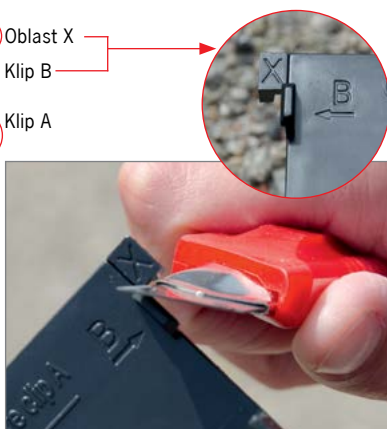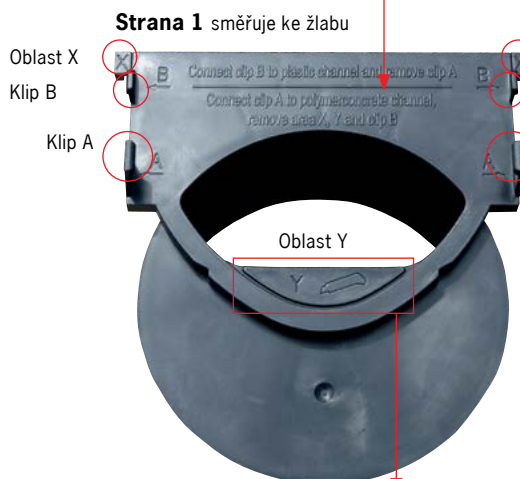

1. Odřízněte oblast X na levé a pravé straně.



2. Odřízněte Klip B na levé i pravé straně.



3. Odstraňte oblast Y.



4. Odstraněná oblast Y umožňuje maximální průtok průřezu.



5. Umístěte dva klipy A na čelní stranu těla žlabu a zaklapněte.

### ACO Stavební prvky spol. s r.o.

Pávov 141  
586 01 Jihlava

Tel. +420 567 121 711  
Fax +420 567 121 729

aco@aco.cz  
[www.aco.cz](http://www.aco.cz)

ACO. Budoucnost  
odvodnění.

